

### 取扱説明書



はじめに

- 製品が間違っていないか、お確かめください。
- この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。そのあと大切に保管しておいてください。

#### ⚠ 注意



禁止

スクリーンの引き出し以外には使用しない

スクリーンの引き出し以外で使用すると、思わぬけが等の恐れがあります。

#### 仕 様




型 式	L (mm)	質 量 (kg)
HK-1200A	1220	0.11
HK-1800A	1820	0.16
HK-2400A	2420	0.21

※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

#### 使用 方法

スクリーンの引き下げ金具部に引っ掛け、引き下げ金具部が手の届く位置までスクリーンを引き出します。後は所定の位置まで、手でスクリーンを引き下げます。

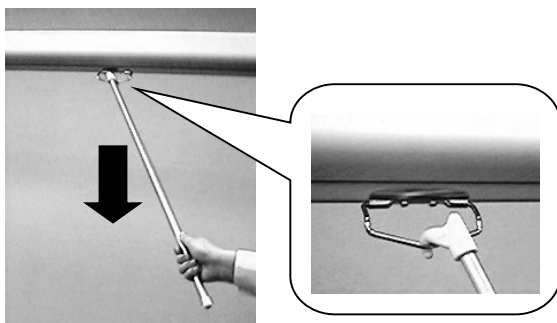


- スクリーン本体付属の取扱説明書も必ずご覧ください。

#### 収 納 例

壁面の釘等にフック棒の引っ掛け部を引っ掛けます。



パーティションの上部等に引っ掛けます。

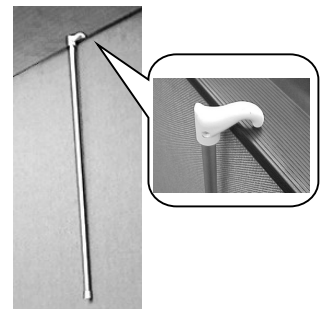

※パーティション形状によっては、引っ掛けられない場合もあります。

取り扱い、または天災等による事故・損傷については、当社は一切責任を負いません。

製造販売元 株式会社 **オーエスエム**

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com