

取扱説明書

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

WRM-065F-F13-2



■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

WRM065FF13-2_21507

ご使用に際して

1. 本取扱説明書に記載の使用方法に従い、正しくお使いください。
2. ご不明な点については、取扱店または下記テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

製造元 **株式会社 オーエスエム**

テクニカルサポートセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18 E-mail: info@os-worldwide.com

TEL: 0120-380-495 FAX: 0120-380-496 (受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

※フリーダイヤルに接続できない場合は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL: 03-3629-5211 FAX: 03-3629-5214

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」を示しています。

警告

熱源や火気に近づけない。また熱源の側での使用や収納をしない
火災発生の原因となります。

注意

スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属などでこすったり、近づけたりしない
本製品破損の原因となります。またけがを負う恐れがあります

スクリーンを折り曲げたり、切ったりしない
製品の劣化、磁力の低下招きます。また、映写効果を損ない、マーカー跡が消えにくくなります。

スクリーン面以外に書き込みをしない
消すことができなくなります。

粘着テープ等を貼らない
粘着が残る場合があります。万一使用し、粘着が残った場合は、中性洗剤等を使い、完全に拭きとって下さい。

注意

スクリーン面にはチョークの粉等を附着させない
汚れやマーカー跡が消えにくくなります。

磁気記憶媒体を近づけない
磁気カード、磁気テープ等の磁気記憶媒体に近づけると、データを破損する恐れがあります。

スクリーンを丸めた状態で振り回したり落としたりしない
破損する恐れがあります。


梱包袋にはスクリーン以外のものを入れない
予期せぬ不具合が発生する恐れがあります。

スクリーン表面は折れによる傷や割れが入りやすいため、取り扱いには十分に注意する
映写効果を損ないます。マーカー跡が消えにくくなります。

特徴

- ・黒板等の磁性体に、簡単につけ外し可能です。
- ・軽量なので、どこへでも楽に持ち運べます。
- ・ホワイトボード用マーカーで書き込めるため、映像を映しながらマーキングしたり、字を書いたり様々な使い方が可能です。

仕様

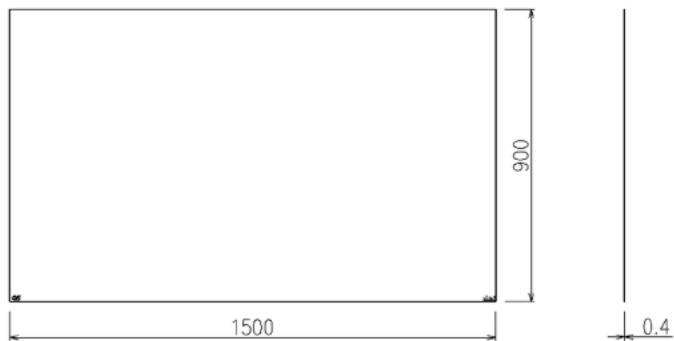

スクリーンサイズ：W1500×H900（WXGA(16:10)約66型）

製品質量：約1.4kg

ご使用方法

①黒板やパーテーションなどのスチール部分・磁性体に、しわにならないように貼り付けてご使用ください。

②収納時は、しわ・折れ目が入らないように、きれいに巻き取り、保管してください。

※スクリーンは傷みやすいため、取り扱いには十分ご注意ください。

映写面が傷むと、ホワイトボード用マーカー等が消えにくくなります。

お手入れ方法

・スクリーンにマーカー跡などの汚れが目立ってきた場合は、きれいな布などで水拭きをしてクリーニングしてください。

・水拭きしても汚れが落ちにくい場合は、市販のホワイトボード用クリーナーなどご使用ください。

・クリーニング後は、乾燥させてからご使用ください。