


# 取扱説明書

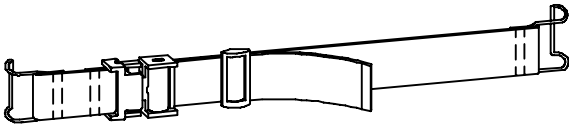

はじめに

- 製品が間違っていないか、お確かめください。
- この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。その後、大切に保管しておいてください。

## 安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

### ⚠ 注意

この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性が  
あります。

### ⚠ 注意



強制

ベルトは、テレビが動かない程度に締め付ける

あまり強引に締め付けるとバックル部やテレビが破損し、思わぬけがの恐れがあります。



強制

ベルトを締め付ける時は、補助者等がテレビやテーブルを支える

支えずにベルトを締め付けると、テーブル等の転倒の恐れがあります。



強制

テーブル移動前後は、ベルトを確認する

段差等、悪条件のフローアー移動によるズレ・ゆるみがある場合は、正しく固定してください。  
ズレ・ゆるみがある場合、テレビ等が落下する恐れがあります。



禁止

適用機種以外のテーブルには使用しない


適用機種以外に使用すると思わぬ事故の恐れがあります。

取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷については当社は一切責任を負いません。

## 適用機種

- ・AVテーブル TS/TW
- ・大型AVテーブル MW
- ・アジャスタブルテーブル AJ

## 仕様




全長 (mm)	ベルト幅 (mm)	厚み (mm)	質量 (kg)
MAX2700	50	2	0.21


※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

## 取付要領

1. クリップ部から引っ掛け金具の付いていない方のベルト部を抜き取ります。

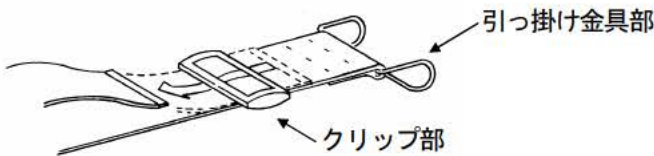


2. 引っ掛け金具部を天板側面に引っ掛けます。次に反対側にも同様に引っ掛けます。その際、テレビ形状に合わせてベルトの長さを調節してください。

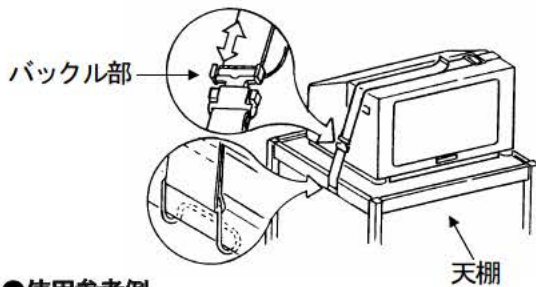


### ●使用参考例


ベルト1本の場合

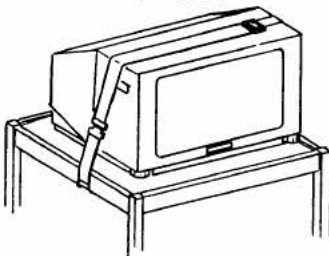

ベルト2本の場合

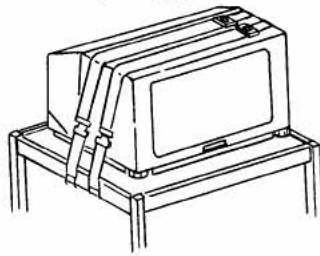


3. 補助者等がテレビやAVテーブルが転倒しない様に支えて、ベルトを締め付けます。

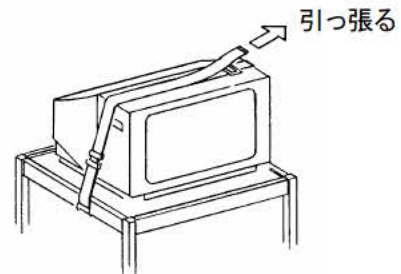

4. 1項で抜き取ったベルト部をクリップ部に差し込んで、たるまない様に調整します。



5. ベルトを取り外す時は、Ⓐ部を2ヶ所同時に押し、バックル部を2つに離します。

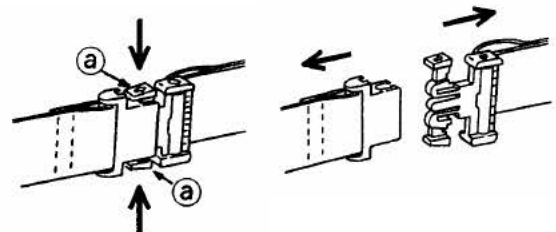

※ベルトの取付け位置は、テレビ形状に応じて一番安定する位置に取付けてください。

## 株式会社オーエス

〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18  
TEL : 03-3629-8371 FAX : 03-3629-5214  
E-mail : info@os-worldwide.com

お客様ご相談窓口

☎ 0120-465-040

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00  
(土・日・祝祭日を除く)