


# 設置説明書

## はじめに

この説明書をよくお読みの上、正しく設置して下さい。その後大切に保存しておいて下さい。

製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめ下さい。



## 安全上のご注意

**安全にお使いいただくため、必ずお守りください。**

**⚠ 注意** この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。

### ⚠ 注意



**適用天井高さ以外の場所には設置しない**

適用天井高さ以外の場所に設置すると転倒する恐れがあります。



**強制**

**石膏ボードや合板天井等外部負荷に弱い天井面の場合は梁や補強材のある位置に設置する**

天井面の破損や転倒する恐れがあります。



**不安定な床面には設置しない**

畳のようなクッション性の高い床面や傾斜床面に設置すると転倒する恐れがあります。




**強制**

**ポールは必ず垂直に設置する**

斜めに設置すると転倒の恐れがあります。

設置・取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について、当社は一切責任を負いません。

### 仕様

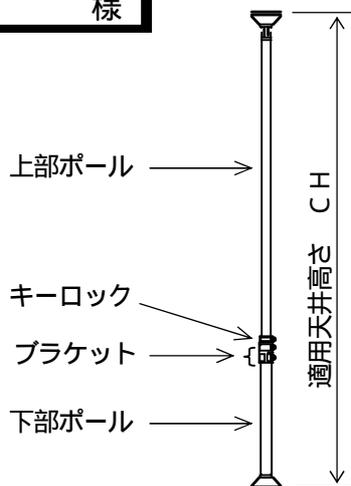


形式	適用天井高さ CH (mm)	質量 (kg)	ポール径 (mm)		付属品
			上部	下部	
P1/P1S	2200 ~ 2580	1.6	38.1	41.3	六角棒スパナ 1本

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

## 取付要領

〔はじめに〕 ポールに取付ける各製品添付の設置説明書仕様欄記載の寸法を参照し、位置を決めて下さい。

所定の位置にセットする際、物差し等で寸法をはかり、位置決めテープを床に貼っておくと簡単にセットできます。

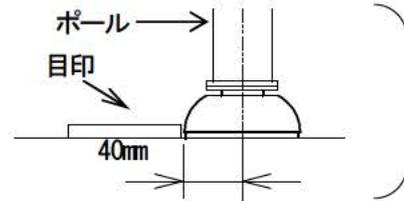

1) ブラケットの上部ボルト(3つの内、下から2番目)のみ、付属の六角棒スパナで緩めます。

2) 所定の位置にポールを立て、上部ポールを握りながら、ゴムキャップ部とポール上部の隙間が見えなくなるまで上へ垂直に引き上げます。




3) 2) の状態を保持しながら、1) で緩めたブラケットの上部ボルトを締め直し、次に下部ボルトが緩んでいないかを、確認し緩んでいる場合締め付けます。




● 矢印の隙間が1mm以下にならない様に締め付けて下さい。

(締め付け過ぎると、破損する恐れがあります。)

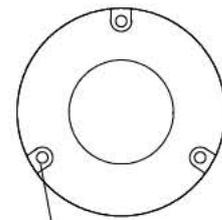

4) キーロックのボルトを緩めブラケットの位置まで下げ、しっかりとボルトを締め付けます。

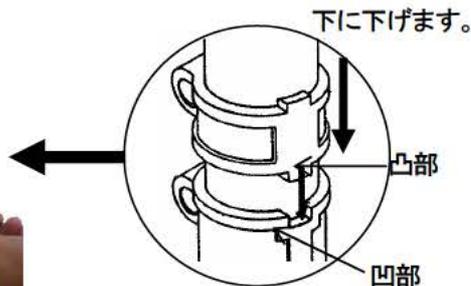

※ キーロックの凸部がブラケットの凹部に入り込む様に下げて下さい。

※ ポール両端にあるねじ止め用の穴を利用し、固定することも出来ます。

(但し、ねじ類は商品には付属されておりません。別途ご購入ください。)

株式会社 オーエスプラス *e*

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18  
tel:03-3629-5410 fax:03-3629-8828  
E-mail: e.info@os-worldwide.com

お客様ご相談窓口

☎ 0120-212-750

受付時間: 平日 9:00~18:00