


SEL タイマー設定変更手順書(DC24V 回路)

本手順書はSEL のオンディレイタイマー（連続出力時間）の設定変更手順書です。

※本説明書は下限リミット設定の説明書ではありません。下限リミット設定方法は、「組立設置・取扱説明書」の13頁⑤リミット位置調整に沿って設定してください。

手順1

MC ボックスのねじ（4箇所）を外し蓋を取ります。

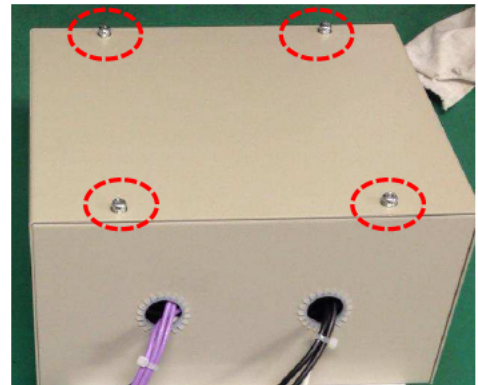

手順2


2個あるタイマーのうち型式GT3A（右写真破線枠）の設定つまみを回し、昇降時間（秒）+2~5秒の位置に針先を合わせてください。（工場出荷時はSTOP位置H寸法で設定）

※H寸法変更後の昇降時間（秒）は現地にて実測ください。

※1 レンジを超える設定時間になる場合は、写真のつまみを右に回し（時計回し）、最適な目盛になるように設定してください。

注意：GT3Aの「MODE」「RANGE」は工場出荷時に設定済みのため、調整しないでください。

※2 タイマー型式GT3Fは工場出荷時に調整済みのため、調整しないでください。

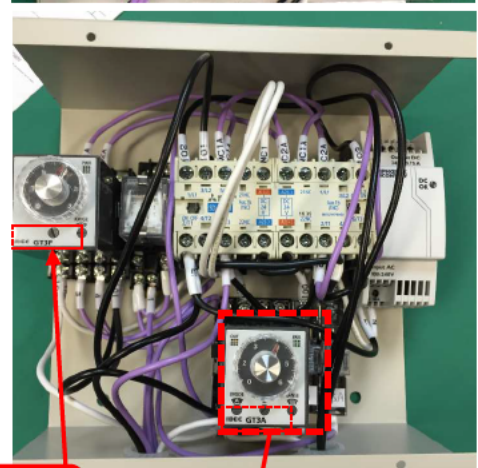

※2

※1



レンジを超えるタイマー時間を設定する場合は、次頁を参考にタイマー設定を行ってください。

【レンジを超えるタイマー時間を設定する場合】

※1 のつまみを時計回り（右回り）に回し、タイマーの表示板が最適になるよう設定してください。



表示板の「6」から+2 目盛に合わせて頂くと、設定時間が約 65 秒となります。



手順 3

操作スイッチにて UP (DOWN)を入力し、マグネットが ON すること、設定時間後に OFF することを確認ください。確認後蓋をし、ねじにて固定してください。

マグネット

動作確認

ON : へこむ
OFF : 戻る

